

ABRI/SHELTER
12 pieds largeur (TAR)
12' Width (TAR)

TAR12

TEMPO®

Les Industries Iverco inc.
3265, rue Jules-Brillant
Laval, QC H7P 6C9

450 625-1931
abristempo.com

Félicitations !

Vous avez acquis l'abri d'auto par excellence. Afin de profiter pleinement de votre abri, veuillez suivre les instructions suivantes :

1. Conserver votre facture ou votre preuve d'achat.
2. Lire les instructions de montage contenues dans ce feuillet avant de procéder à l'assemblage.
3. Éviter les accumulations excessives de neige sur la toiture de votre abri ou sur les côtés.
4. S'assurer que la toile est sèche et propre avant son entreposage pour la saison estivale.
5. Votre abri est garanti contre tout défaut de fabrication pour une durée d'un an.

Il est impossible de garantir l'étanchéité des coutures. Si l'eau pénètre par une couture, ceci n'est pas considéré comme un défaut de fabrication.

La garantie ne couvre pas les dommages pouvant être causés par les intempéries, entre autres par le vent, la neige, la glace, etc.

Si vous utilisez la toile en été, vous réduisez considérablement sa durée de vie.

Vous pouvez commander des composantes supplémentaires pour allonger, modifier votre abri, ajouter des fenêtres ou des portes de côté.

Congratulations!

You bought the best car shelter. For many years of good service, follow these instructions:

1. *Keep carefully your invoice or proof of purchase.*
2. *Read carefully the assembly instructions before going on.*
3. *Avoid excessive snow load on top and sides.*
4. *Be sure tarp is clean and dry before warehousing.*
5. *Your shelter is covered by one year warranty against all manufacturing defects.*

It's impossible to guarantee that the stitches are waterproof. If water passes thru the stitches, this is not considered a manufacturing defect.

The guarantee does not cover damage caused by the bad weather such as wind, snow, ice, etc.

If you use the cover in summer, you will reduce his lifespan considerably.

You can order extra parts to add length to your shelter, modify it or to add side doors and windows.

ABRI/SHELTER
12 pieds largeur (TAR)
12' Width (TAR)

TAR12

ID	DESCRIPTION	LONGUEURS / LENGTH									
		4'	8'	12'	16'	20'	24'	28'	32'	36'	40'
A	Boulon de 1/4" x 2-1/2" Bolt	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
B	Boulon de 1/4" x 3" Bolt	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4
C	Boulon de 1/4" x 4-1/4" Bolt	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
D	Écrou papillon de 1/4" Wing Nut	16	23	32	39	46	53	60	67	74	81
E	Clou de 14" Nail	8	8	8	12	12	12	12	12	12	12
F	Poteau (patte) 2 trous / 2 holes Post (leg)	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4
G	Poteau (patte) 1 trou / 1 hole Post (leg)	2	4	4	6	8	10	12	14	16	18
H	Centre d'arche / Center arch	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Coin d'arche 4 trous / 4 holes corner arch	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
J	Raidisseur d'arche de 1po x 106po c/c 1" x 106" c/c Arch stiffener	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K	Diagonale de 60" Diagonal	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4
L	Entretoise femelle de 4' Female connecting pipe	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
M	Entretoise mâle de 4' Male connecting pipe	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
N	Ancrage cavalier / U Anchor	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6
O	Toile / Canvas	1									

- Toujours bien centrer la toile sur la structure.
Always center the cover on the frame.
- La toile doit toujours être bien tendue sur la structure.
The cover must always be stretched on the frame.
- Il est fortement recommandé d'utiliser des bandes anti-vents.
We strongly recommend the use of anti-wind straps.

ÉTAPE A – (FIGURES 1 ET 2)

Assembler toutes les arches au sol sans les poteaux.

ÉTAPE B – (FIGURES 3 ET 4)

Assembler au sol les entretoises du bas avec les poteaux et les diagonales.

Commencer toujours avec une entretoise mâle.

ATTENTION! Les premiers et/ou derniers poteaux ont un trou supplémentaire pour les diagonales; respecter la position de celles-ci. Ne pas serrer les écrous à cette étape.

Installer les entretoises en commençant toujours par les entretoises mâles.

Installer les entretoises femelles dans une section intermédiaire et s'assurer que les entretoises femelles sont dans la même section.

ÉTAPE C – (FIGURES 5 À 7)

Débuter l'érection de la structure par la première arche : assembler l'arche sur les poteaux, soulever l'ensemble et boulonner les diagonales sur les poteaux.

Installer la deuxième arche sur les poteaux et soulever l'ensemble. Maintenir la deuxième arche avec la première en boulonnant les entretoises.

Ériger le reste de la structure en suivant la même méthode.

Resserrer tous les écrous installés à l'étape B.

Assurez-vous que tous les écrous sont bien serrés. **Placer les écrous à ailes de façon à ce qu'ils ne touchent pas la toile.**

ÉTAPE D – (FIGURES 8 ET 9)

Avant l'installation de la toile, assurez-vous que la structure est bien à l'équerre: ajuster la largeur et prendre la mesure en X (D1 et D2) entre les poteaux tel qu'illustré à l'étape D. Ajuster au besoin.

Quand la structure est bien à l'équerre, installer les ancrages à clous.

NOTE : Si la structure n'est pas parfaitement à l'équerre, la toile sera difficile à installer et risque de s'endommager.

ÉTAPE E – (FIGURES 10 À 17)

Installer la toile en la tirant par-dessus l'abri.

ATTENTION! Voir à ce que la toile ne s'accroche pas dans la structure et s'endommage.

Notez que la toile est pliée dans le sens de la largeur et non de la longueur. Il est important de la déplier complètement avant son montage.

STEP A – (FIGURES 1 AND 2)

Assemble all the arches on the ground without the posts.

STEP B – (FIGURES 3 AND 4)

Assemble on ground all bottom tubes, post and diagonals.
Always begin with a male brace.

WARNING! The first and the last post have an extra hole for diagonals installation; respect their position. Do not tighten screws at this step.

Always install connecting pipes beginning with the male ones.

Install female connecting pipes in an intermediate section, make sure all female connecting pipes are in the same section.

STEP C – (FIGURES 5 TO 7)

Begin structure assembly with the first arch: install arch on post, raise arch assembly and bolt diagonals on the posts.

Install the second arch on post and raise the assembly. Bolt braces on the arches to hold the second arch in place. Continue structure assembly following the same method.

Secure all screws installed at **step B**.

Make sure all screws are secured correctly. Install wing nut the way it won't touch the cover.

STEP D – (FIGURES 8 AND 9)







Before attempting to install cover, verify if the structure is installed squarely: adjust width if needed and adjust square by measuring X (D1 et D2) distance between posts, see figure.


NOTE: If the structure is not perfectly square, cover will be hard to install and may be damage.

STEP E – (FIGURES 10 TO 17)


Install cover by pulling it over the shelter.

PLEASE TAKE NOTE that the cover is folded on its width not on its length so it's important to unfold the tarp completely before installing it.

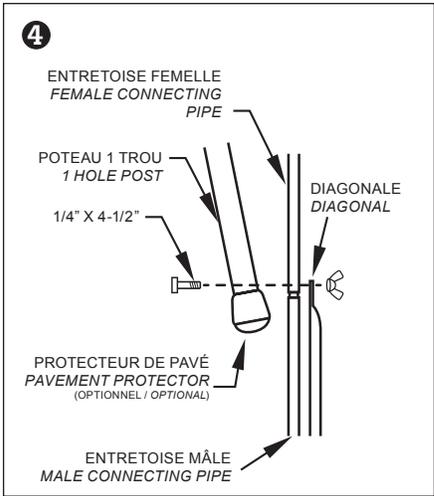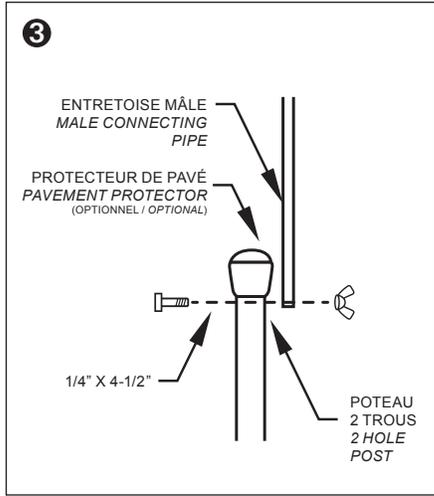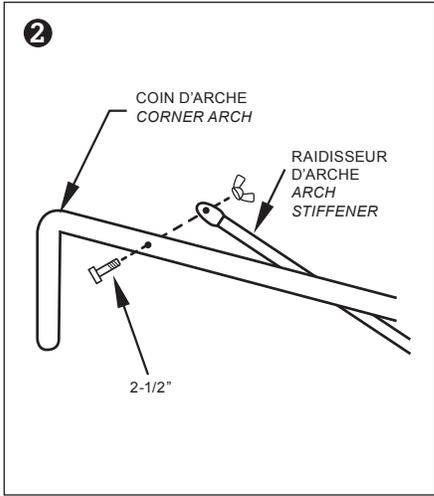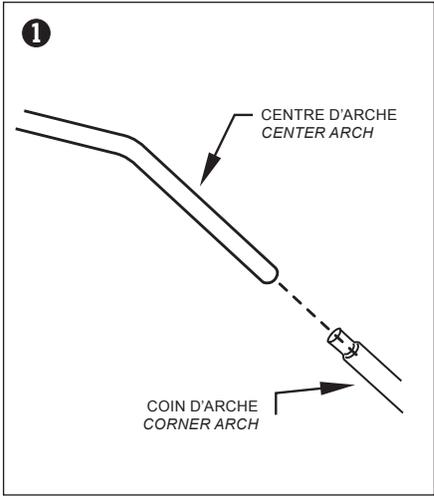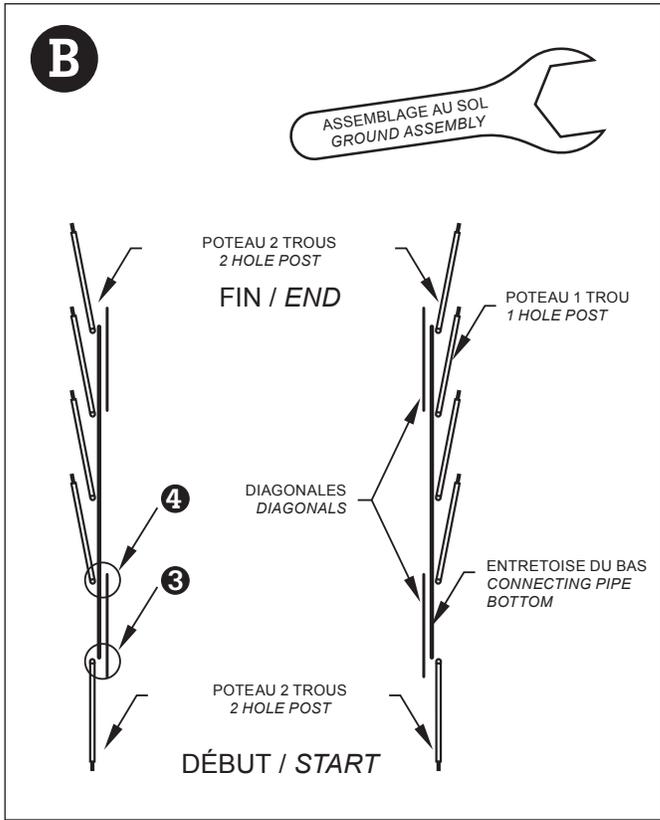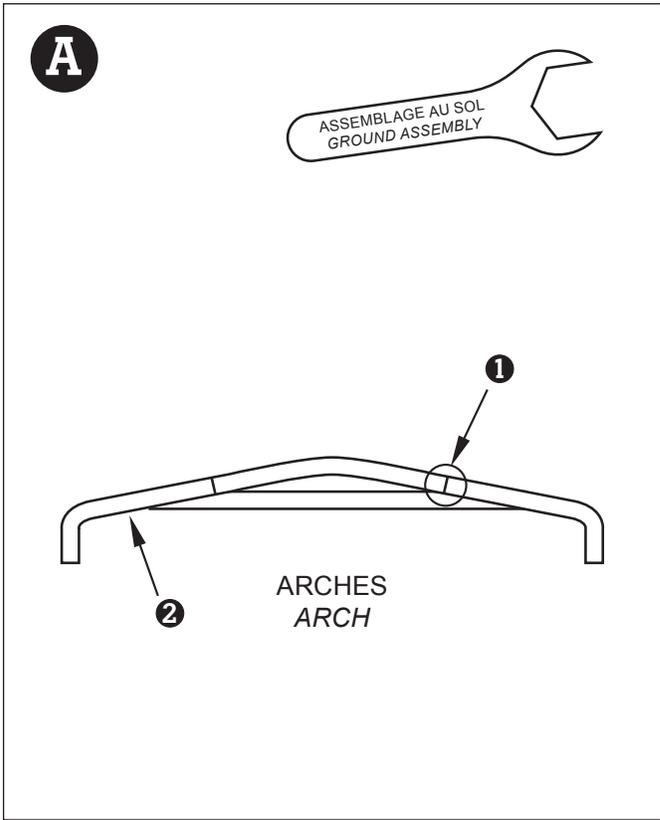


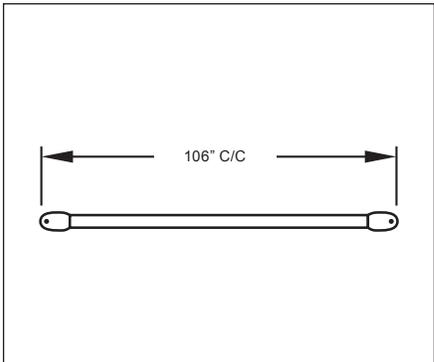


NOM: RAIDISSEUR D'ARCHE (106PO)
 NAME: ARCH STIFFENER (106")

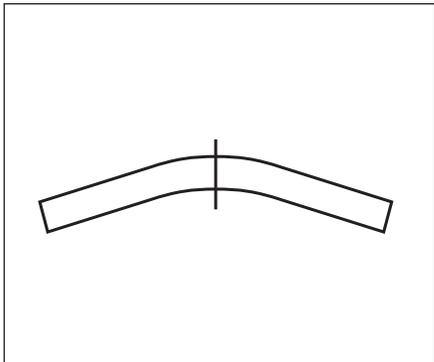


NOM: CENTRE D'ARCHE /TA 3° PENTE
 NAME: CENTER ARCH /TA 3RD SLOPE

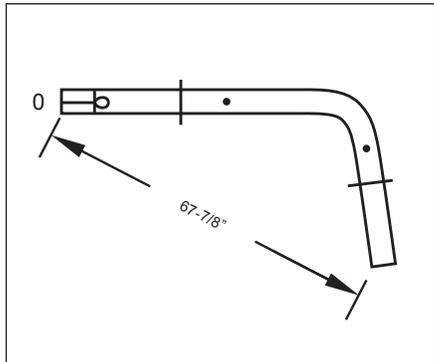


NOM: COIN D'ARCHE 3 TROUS /TA 3° PENTE
 NAME: CORNER ARCH 3 HOLES /TA 3RD SLOPE

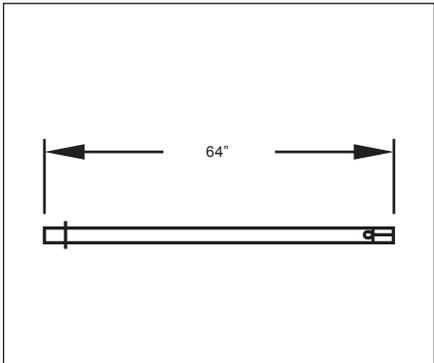


NOM: POTEAU 64" TA/ 1 TROU
 NAME: POST 64" FOR TA/ 1 HOLE

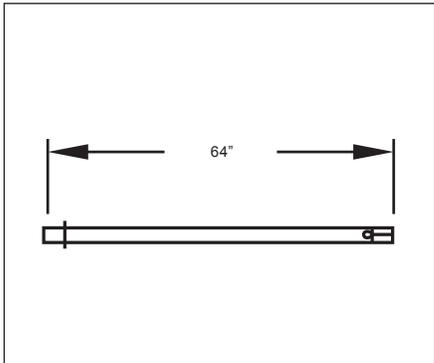


NOM: POTEAU DE 64" TA/ 2 TROUS
 NAME: POST 64" FOR TA/ 2 HOLES

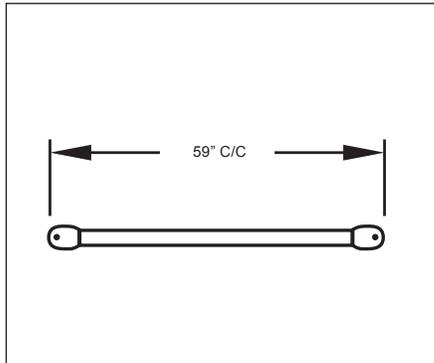


NOM: DIAGONALE (59" C/C)
 NAME: DIAGONAL (59" C/C)

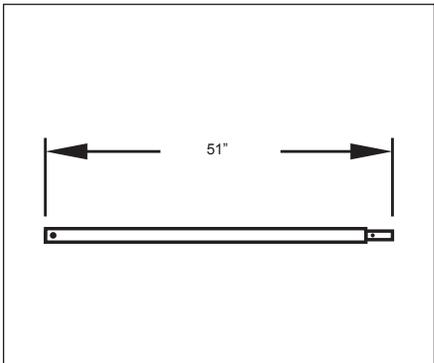




NOM: ENTRETOISE MÂLE 4' (1" X 51")
 NAME: 4' MALE CONNECTING PIPE (1" X 51")




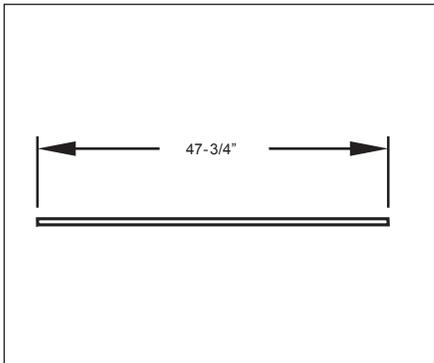









NOM: ENTRETOISE FEMELLE 4' (1")
 NAME: 4' FEMALE CONNECTING PIPE (1")

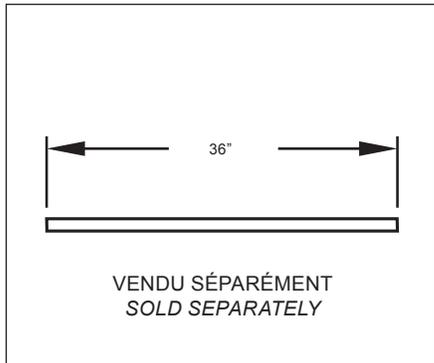




NOM: PIQUET DE CÂBLE GUIDE
 NAME: CABLE GUIDE POST

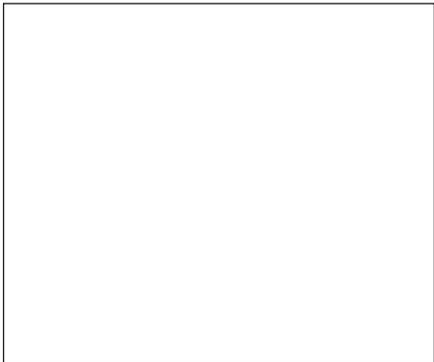

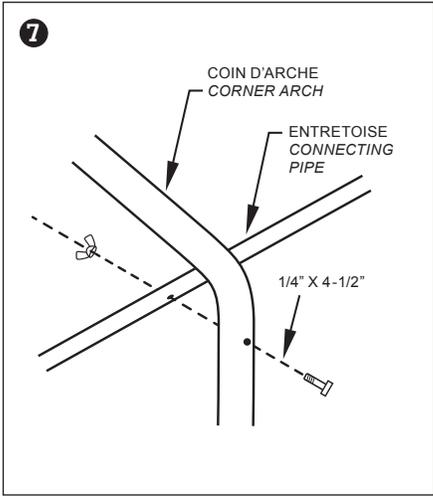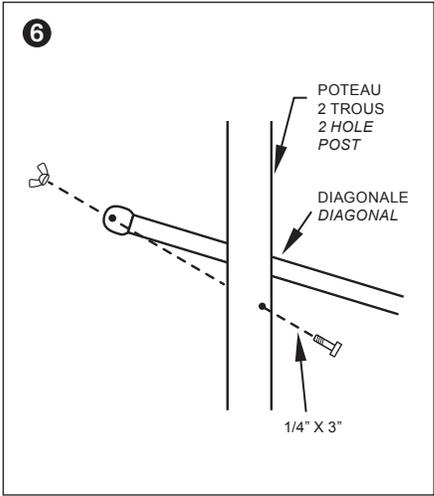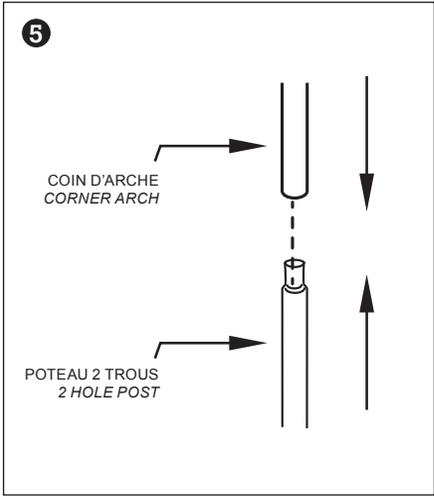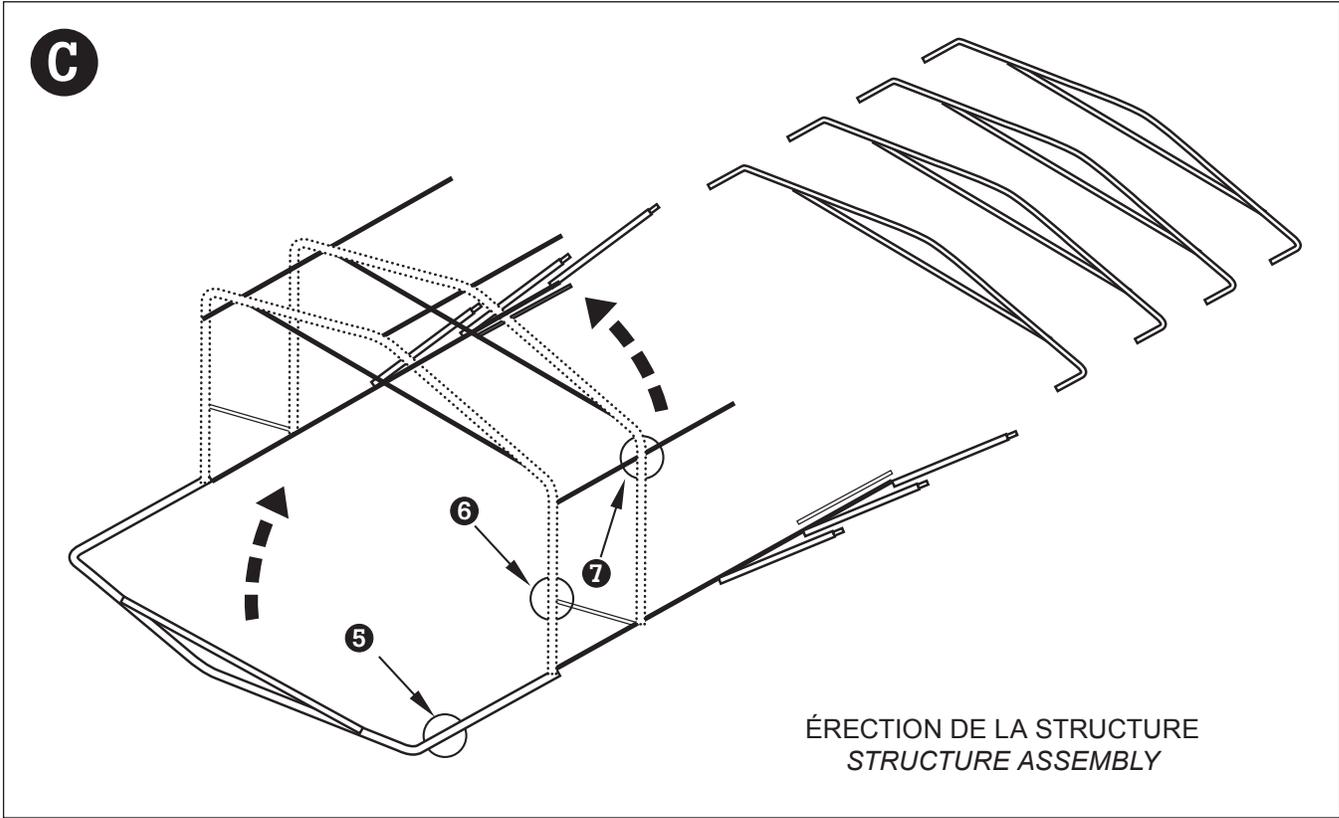

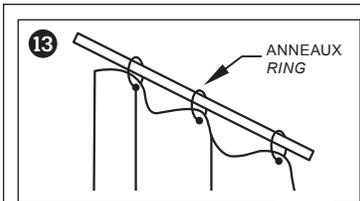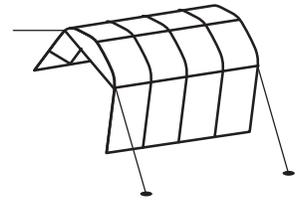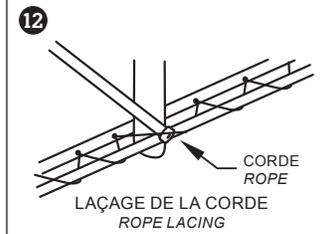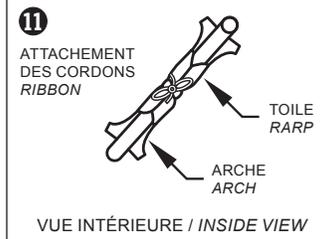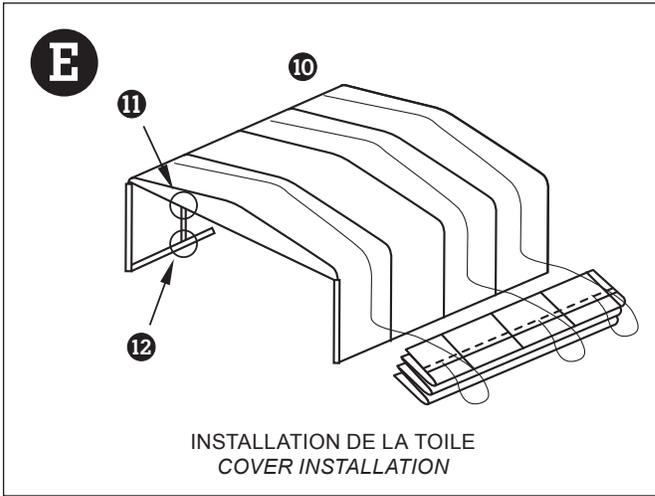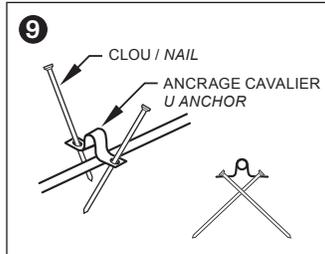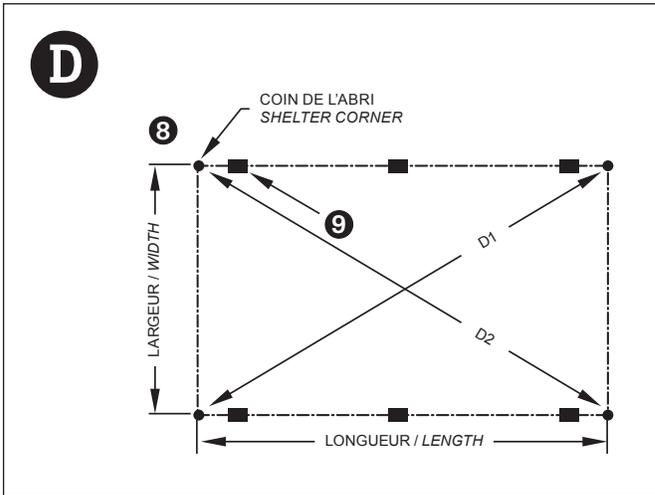

PORTE DE BOUT 50/50
FRONT AND REAR DOOR 50/50

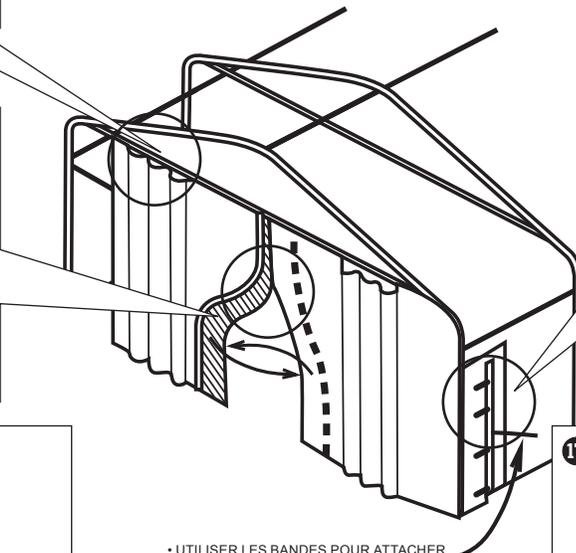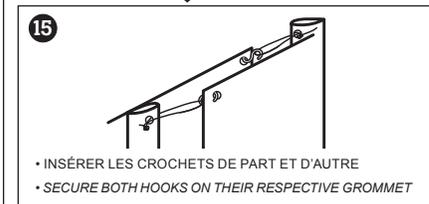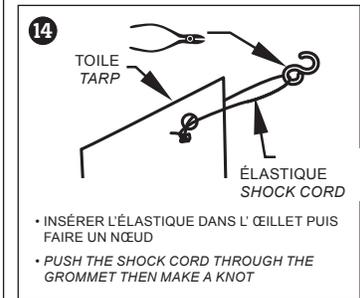

- UTILISER LES BANDES POUR ATTACHER CHACUNE DES PORTES
- USE THE STRIP TO FASTEN THE DOOR

